

GARO

Användarinstruktioner för motorvärmare typ ATE-B utrustade med jordfelsbrytare och dvärgbrytare

Dvärgbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmarna peka uppåt.

I händelse av att automatsäkringarna har löst ut skall vipporna föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen

Jordfelsbrytare


Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Knappar

För att stega tiden framåt eller bakåt

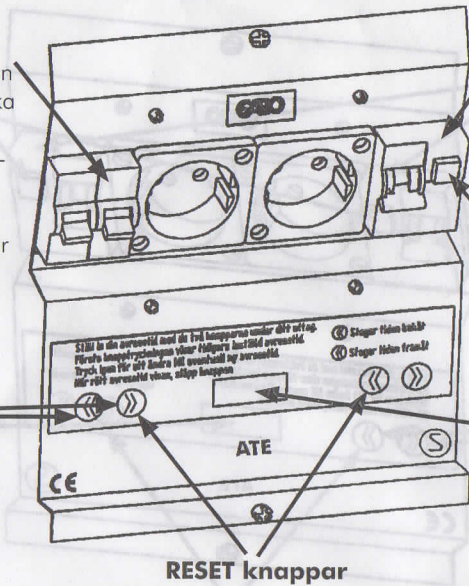

Display

visar klockan

RESET knappar

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

Elektronikstörningar, RESET-funktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll in knapparna >> och <<, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

För motorvärmarruttag med 1 jordfelsbrytare och 2 skyddsbrytare, se nästa sida

GARO

Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE-B utrustade med 2 skyddsbrytare

Skyddsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt.


I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vipporna föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

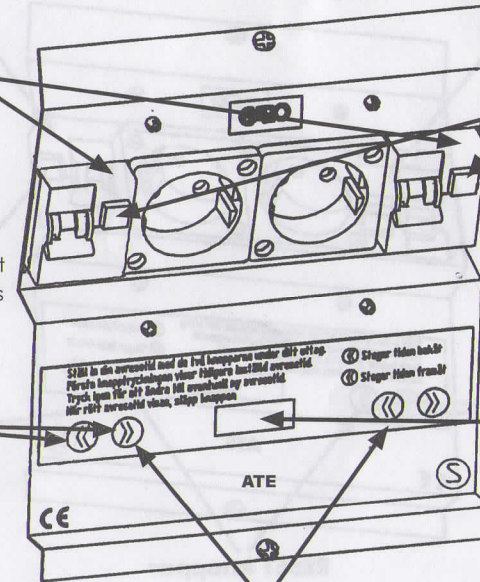

Display

visar klockan

RESETknappar

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

Elektronikstörningar, RESET-funktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll in knapparna >> och <<, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

För motorvärmarruttag med 1 jordfelsbrytare och 2 dvärgbrytare, se nästa sida

104387 / 07-08-17

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon
+46 370-33 28 00

Telefax
+46 370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se



104387 / 07-08-17

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon
+46 370-33 28 00

Telefax
+46 370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se

